

EN Sublimation Transfer Paper - General Purpose

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for additional instructions.

⚠ Caution

We recommend updating to the latest version of the printer driver and firmware. For information on firmware updates, check the Epson Website. Use this paper with inkjet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

Sheet paper

For instructions on loading sheets into the printer; see your printer manual.

Roll paper: Using roll paper Spindle

Please use 2-inch roll feed spindle with this paper.

Note


For a list of compatible printers and their spindle product numbers, see your product catalogue sheet or check the Epson Website.

Handling the paper

- Do not fold the paper; it will damage the coating.
- Avoid touching the printable surface with your bare hands. Moisture and oils from your skin can affect print quality. Handle the paper by the edges or use cotton gloves.
- Save the original packaging for storing unused paper.

Printing on the paper


- Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25°C (59 and 77°F) at 40 to 60% relative humidity. Using the paper under other conditions may affect print quality.
- The printable side of the paper is on the outside of the roll/the less white coloured side of the sheets.
- See your printer documentation for information on how to insert the roll paper onto the spindle or load the sheet paper into the automatic sheet feeder.

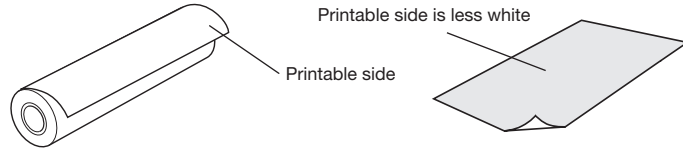

- Print a mirror image of what you want to transfer.
- Make sure that the edge of the paper is cut cleanly, at a 90 degree angle in each corner. If it is cut unevenly or on a slant, it may not feed properly, or the print area may extend beyond the edges of the paper.
- Print quality is affected when you print on the last 50cm (19.7 inches) of the roll. We recommend you do not print on this area.
- Epson recommends setting the top margin to 15mm. Using the 3mm setting may cause the printouts to smear.

⚠ Caution

If the edge of the paper is folded, curled, or wavy, cut off that part of the paper to avoid staining the paper or damaging the printer.

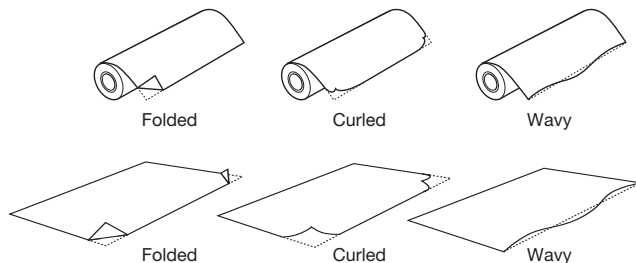

Making the printer driver settings

For information on software and firmware updates, please check the Epson website. Please use the printer settings for DS Transfer Paper General Purpose.

Using your printouts

- Be careful not to smear or scratch the printed side of the paper.
- Let the printouts dry well before sublimating them.
- A transfer temperature of approx. 190°C is recommended as a starting point. The correct combination of temperature and pressure is dependent on the type of substrate in use and the application, so some experimentation may be required to find the right conditions. To ensure best results, please follow instructions given by heat press and substrate suppliers.

Storing unused paper

Remove the roll from the spindle and carefully roll up any unused paper. Store rolls and sheets in their original packaging (including the bag and box). Store in a suitable location away from extreme temperatures, high humidity and direct sunlight. Failure to do so may cause deterioration in the quality of the paper.

⚠ Caution

Do not leave the paper in the printer for a long period of time as it will deteriorate in quality.

DE Vielzweck-Transferpapiere für Sublimation

Befolgen Sie diese Anleitung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. In der Dokumentation zu Ihrem Drucker finden Sie weitere Anweisungen.

Achtung

Wir empfehlen, den Druckertreiber und die Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren. Informationen zu Firmware-Updates finden Sie auf der Epson Website. Dieses Papier ist ausschließlich für Tintenstrahldrucker vorgesehen. Verwenden Sie es nicht mit Laserdruckern oder Kopiergeräten, da die Geräte dadurch beschädigt werden könnten.

Blattpapier

Anweisungen zum Einlegen von Blattpapier in den Drucker finden Sie im Handbuch Ihres Druckers.

Rollenpapier: Rollenpapierspindel verwenden

Verwenden Sie für dieses Papier eine 2-Zoll-Rolleneinzugsspindel.

Hinweis


Eine Liste der kompatiblen Drucker und der entsprechenden Spindel-Produktnummern finden Sie im Produktkatalog oder auf der Epson Website.

Handhabung des Papiers

- Falten Sie das Papier nicht, da dies die Beschichtung beschädigen kann.
- Vermeiden Sie es, die zu bedruckende Seite mit bloßen Händen zu berühren. Feuchtigkeit und Fette, die von Ihrer Haut auf das Papier gelangen, können die Druckqualität beeinträchtigen. Fassen Sie das Papier am Rand an oder verwenden Sie Baumwollhandschuhe.
- Heben Sie die Originalverpackung auf, um nicht verwendetes Papier darin aufzubewahren.

Bedrucken des Papiers


- Verwenden Sie das Papier nur unter normalen Umgebungsbedingungen: zwischen 15 und 25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %. Wenn Sie das Papier unter anderen Bedingungen verwenden, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.
- Die zu bedruckende Seite des Papiers ist die Außenseite der Rolle bzw. die weniger weiße Seite des Blatts.
- Informationen zum Einsetzen der Papierrolle auf die Spindel und zum Einlegen von Einzelblattpapier in den automatischen Einzelblatteinzug finden Sie in der Dokumentation Ihres Druckers.

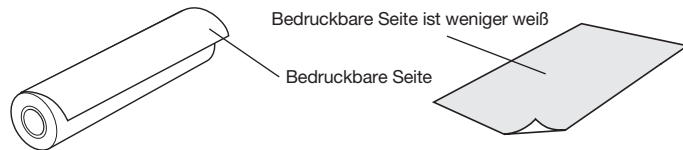

- Drucken Sie ein Spiegelbild dessen, was Sie übertragen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kante des Papiers sauber abgeschnitten ist, mit einem Winkel von 90 Grad an jeder Ecke. Wenn es ungleichmäßig oder schräg abgeschnitten ist, wird es möglicherweise nicht richtig eingezogen, oder der Druckbereich kann über die Kanten des Papiers hinausgehen.
- Die Druckqualität verschlechtert sich, wenn Sie die letzten 50 cm der Rolle bedrucken. Wir empfehlen, diesen Bereich nicht zu bedrucken.
- Epson empfiehlt, den oberen Rand auf 15 mm einzustellen. Bei der Verwendung der 3-mm-Einstellung können die Ausdrücke verschmieren.

Achtung

Wenn die Papierkante gefaltet, gewölbt oder gewellt ist, schneiden Sie diesen Teil des Papiers ab, um ein Verfärben des Papiers oder eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.

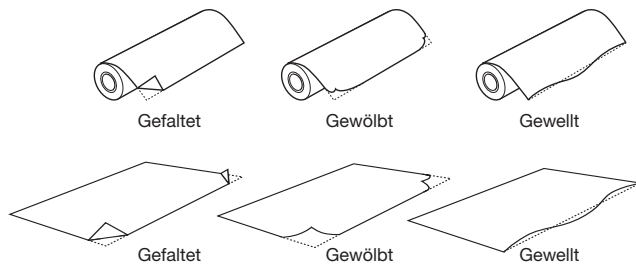

Einstellungen des Druckertreibers

Informationen zu Software- und Firmware-Updates finden Sie auf der Epson Website. Bitte verwenden Sie die Druckereinstellungen für „DS Transfer Paper General Purpose“ (DS-Transfer-Vielzweckpapier).

Verwenden der Ausdrücke

- Achten Sie darauf, die bedruckte Seite des Papiers nicht zu verschmieren oder zu zerkratzen.
- Lassen Sie die Ausdrücke vor der Sublimation gut trocknen.
- Es wird eine Transfertemperatur von ca. 190 °C als Ausgangspunkt empfohlen. Die richtige Kombination von Temperatur und Druck hängt von der Art des verwendeten Substrats und der Anwendung ab, daher kann einiges Ausprobieren erforderlich sein, um die richtigen Bedingungen zu ermitteln. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, befolgen Sie die Anweisungen der Transferpressen- und Substratanbieter.

Aufbewahrung von nicht verwendetem Papier

Entfernen Sie die Rolle von der Spindel und rollen Sie das nicht verwendete Papier vorsichtig auf. Lagern Sie Rollen und Blattpapier in der Originalverpackung (einschließlich Tasche und Karton). Bewahren Sie die Rollen und das Blattpapier an einem geeigneten Ort auf und schützen Sie diese vor hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zum Qualitätsverlust führen.

Achtung

Lassen Sie das Papier nicht über einen längeren Zeitraum im Drucker, da dies die Qualität beeinträchtigen kann.

Pour un résultat optimal, conformez-vous aux instructions. Consultez la documentation de votre imprimante pour toute instruction supplémentaire.



Attention

Nous vous recommandons de mettre à jour le pilote et le micrologiciel de l'imprimante vers la dernière version. Pour plus d'informations sur les mises à jour du micrologiciel, consultez le site Web d'Epson. Veuillez n'utiliser ce papier qu'avec des imprimantes jet d'encre. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes laser ni des copieurs ; cela risque d'endommager votre équipement.

Papier en feuille

Pour obtenir des instructions sur le chargement des feuilles dans l'imprimante, consultez le manuel de l'imprimante.

Papier rouleau : utilisation du porte-rouleau pour papier rouleau

Veuillez utiliser un porte-rouleau d'alimentation pour rouleau de 2 pouces avec ce papier.

Remarque


Pour obtenir la liste des imprimantes compatibles et la référence de leurs porte-rouleaux, consultez la fiche de votre catalogue de produits ou le site Web d'Epson.

Manipulation du papier

- Ne pliez pas le papier sous peine d'endommager le revêtement.
- Évitez de toucher la surface imprimable à mains nues. La moiteur des mains ou encore des mains grasses peuvent avoir un impact sur la qualité de l'impression. Manipulez le papier par les bords ou utilisez des gants en coton.
- Conservez l'emballage d'origine pour préserver le papier non utilisé.

Impression sur papier

- Utilisez le papier uniquement dans des conditions normales : entre 15 et 25 °C, avec une humidité relative entre 40 et 60 %. Le fait d'utiliser le papier dans d'autres conditions peut avoir un impact sur la qualité de l'impression.
- La face imprimable du papier se trouve à l'extérieur du rouleau, c'est-à-dire du côté le moins blanc des feuilles.
- Consultez la documentation de votre imprimante pour savoir comment insérer le papier rouleau sur le porte-rouleau ou charger le papier en feuille dans le chargeur automatique de feuilles.

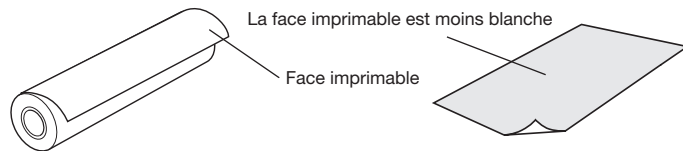


- Imprimez une image miroir de ce que vous souhaitez transférer.
- Assurez-vous que le bord du papier est découpé de manière nette, à un angle de 90 degrés dans chaque coin. Si la découpe du papier n'est pas régulière ou est de travers, il risque de ne pas être alimenté correctement ou la zone d'impression risque de s'étendre au-delà des bords du papier.
- La qualité d'impression est altérée si vous imprimez sur les 50 derniers cm (19,7 po) du rouleau. Nous vous recommandons de ne pas imprimer sur cette zone.
- Epson recommande de régler la marge supérieure à 15 mm. Un réglage à 3 mm peut entraîner des bavures sur les impressions.



Attention

Si le bord du papier est plié, enroulé ou ondulé, découpez cette partie pour éviter de maculer le papier ou d'endommager l'imprimante.

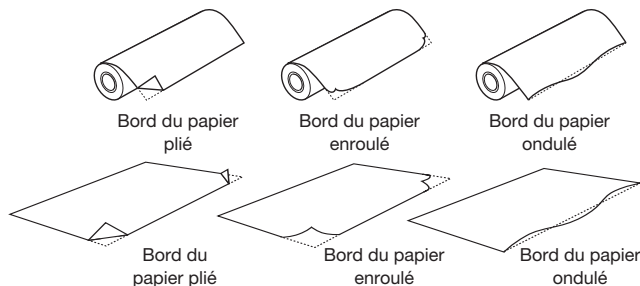

Configuration du pilote d'imprimante

Pour plus d'informations sur les mises à jour des logiciels et des micrologiciels, veuillez consulter le site Web d'Epson. Veuillez utiliser les paramètres d'imprimante pour DS Transfer Paper General Purpose.

Utilisation de vos impressions

- Veillez à ne pas maculer ni rayer la face imprimée du papier.
- Laissez bien sécher les impressions avant de les sublimer.
- Une température de transfert d'environ 190 °C est recommandée comme point de départ. La combinaison optimale de température et de pression dépend du type de substrat utilisé et de l'application ; il peut donc être nécessaire de procéder à quelques essais pour trouver les conditions idéales. Pour garantir les meilleurs résultats, veuillez suivre les instructions des fournisseurs de presses à chaud et de substrats.

Conservation du papier inutilisé

Retirez le rouleau du porte-rouleau et enroulez soigneusement le papier inutilisé. Conservez les rouleaux et les feuilles dans leur emballage d'origine (y compris le sac et la boîte). Conservez-les dans un endroit approprié, à l'abri de températures élevées, d'une forte humidité ou de la lumière directe du soleil. Si vous ne le faites pas, la qualité du papier risque de se détériorer.



Attention

Ne laissez pas le papier trop longtemps dans l'imprimante, au risque de voir sa qualité se détériorer.

ES **Papel de transferencia para sublimación -**
Uso general

Sigue las instrucciones siguientes para obtener resultados óptimos. Para más información, consulta la documentación de tu impresora.

**Precaución**

Recomendamos actualizar el driver y el firmware de la impresora a la última versión. Consulta el sitio web de Epson para obtener información sobre las actualizaciones de firmware. Utiliza este papel únicamente con impresoras de inyección de tinta. No lo utilices en impresoras láser ni fotocopadoras, ya que podrías dañar el equipo.

Hoja de papel
Consulta el manual de la impresora para saber cómo cargar hojas en ella.

Rollo de papel: uso del eje del rollo de papel
Utiliza el eje de alimentación de rollo de 2 pulgadas con este papel.


Nota
Para conocer una lista de impresoras compatibles y los números de referencia de sus ejes, consulta la hoja del catálogo de tu producto o visita el sitio web de Epson.

Manipulación del papel

- No dobles el papel, podrías dañar el revestimiento.
- Evita tocar la superficie imprimible con las manos. La humedad y la grasa de la piel pueden afectar a la calidad de impresión. Coge el papel por los bordes o utiliza guantes de algodón.
- Guarda el embalaje original para almacenar el papel que no uses.

Impresión en el papel


- Utiliza el papel solo en condiciones ambientales normales: entre 15 y 25 °C (59 y 77 °F) con una humedad relativa de entre el 40 y el 60 %. Usar el papel en otras condiciones podría afectar a la calidad de impresión.
- El lado imprimible del papel está en la parte exterior del rollo/el lado menos blanco de las hojas.
- Consulta la documentación de la impresora para obtener información sobre cómo insertar el rollo de papel en el eje o cargar la hoja de papel en el alimentador automático de hojas.

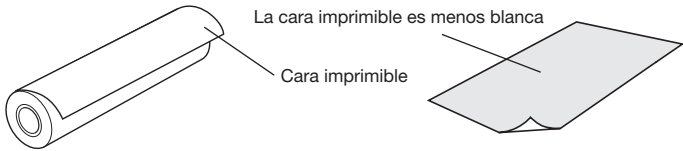

- Imprime una copia en espejo de la imagen que quieras transferir.
- Asegúrate de que el borde del papel esté cortado de manera uniforme, en un ángulo de 90 grados en cada esquina. Si está cortado de manera desigual o en ángulo, puede que la alimentación no sea la correcta o que el área de impresión se extienda más allá de los bordes del papel.
- La calidad de impresión se ve afectada al imprimir en los últimos 50 cm (19,7 pulgadas) del rollo. Te recomendamos que no imprimas en esta zona.
- Epson recomienda establecer el margen superior en 15 mm. El uso de la configuración de 3 mm puede provocar manchas en las impresiones.

**Precaución**

Si el borde del papel está doblado, curvado o presenta ondulaciones, recorta esa parte para evitar que el papel se manche o que la impresora resulte dañada.

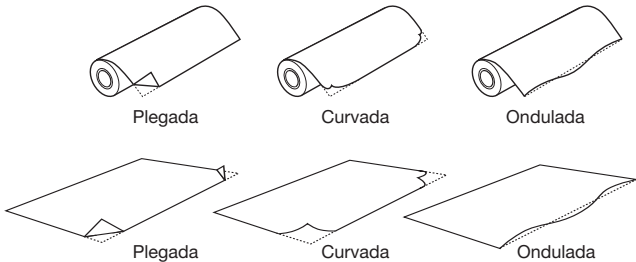

Seleccionar la configuración de los drivers de la impresora

Consulta el sitio web de Epson para obtener información sobre las actualizaciones de software y firmware. Utiliza la configuración de la impresora para papel de transferencia DS de uso general.

Uso de las impresiones

- Ten cuidado de no manchar ni rayar la cara impresa del papel.
- Deja que las impresiones se sequen bien antes de sublimarlas.
- Se recomienda una temperatura de transferencia de aproximadamente 190 °C como punto de partida. La combinación correcta de temperatura y presión depende del tipo del material que se utilice y de la aplicación, por lo que puede ser necesario experimentar hasta encontrar las condiciones adecuadas. Para unos resultados óptimos, sigue las instrucciones del fabricante de la prensa térmica y del material de impresión.

Almacenamiento del papel no utilizado

Saca el rollo del eje y enrolla con cuidado el papel no utilizado. Guarda los rollos y las hojas en su embalaje original (incluidas la bolsa y la caja). Consérvalos en un lugar adecuado, protegido de temperaturas extremas, humedad elevada y la luz solar directa. De lo contrario, la calidad del papel podría verse afectada.

**Precaución**

No dejes el papel en la impresora mucho tiempo, ya que su calidad podría verse afectada.

IT **Carta per trasferimento a sublimazione -**
Uso generico

Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle linee guida che seguono. Per ulteriori istruzioni, consultare la documentazione della stampante.

**Attenzione**

Si consiglia di aggiornare il driver e il firmware della stampante alla versione più recente. Per informazioni sugli aggiornamenti del firmware, visitare il sito web di Epson. Utilizzare questo tipo di carta solo con stampanti inkjet. L'uso con stampanti o fotocopiatrici laser potrebbe causare danni al dispositivo.


Foglio di carta
Per istruzioni sul caricamento dei fogli nella stampante, consultare il manuale della stampante.

Carta in rotolo: utilizzo della bobina per carta in rotolo
Utilizzare la bobina di alimentazione del rotolo da 2 pollici con questa carta.

Nota
Per un elenco delle stampanti compatibili e dei relativi codici prodotto, consultare il catalogo dei prodotti o visitare il sito web Epson.

- Gestione della carta**
- Non piegare la carta per non danneggiare il rivestimento.
 - Evitare di toccare la superficie stampabile a mani nude. Eventuali tracce dovute all'umidità e all'oleosità della pelle lasciate sul supporto potrebbero compromettere la qualità di stampa. Maneggiare la carta tenendola dai bordi oppure indossare guanti in cotone.
 - Tenere da parte la confezione originale per conservare la carta non utilizzata.


- Stampa sulla carta**
- Utilizzare la carta solo in condizioni normali: tra 15 e 25 °C (59 e 77 °F) con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%. L'uso della carta in altre condizioni ambientali può influire sulla qualità di stampa.
 - Il lato stampabile della carta si trova sul lato esterno del rotolo/sul lato meno bianco dei fogli.
 - Consultare la documentazione della stampante per informazioni su come inserire la carta in rotolo nella bobina o caricare i fogli nell'alimentatore automatico.

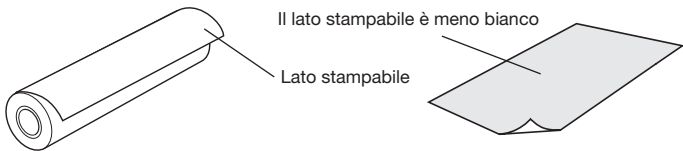

- Stampare un'immagine speculare di ciò che si vuole trasferire.
- Assicurarsi che il bordo della carta sia tagliato in modo netto, con un'angolazione di 90 gradi in corrispondenza degli spigoli. Se il taglio è storto o non uniforme, la carta potrebbe non essere caricata correttamente oppure l'area di stampa potrebbe estendersi oltre i bordi.
- La qualità di stampa si riduce quando si stampa sugli ultimi 50 cm (19,7 pollici) del rotolo. Si consiglia di non stampare in quest'area.
- Epson consiglia di impostare il margine superiore su 15 mm. L'impostazione di 3 mm potrebbe causare sbavature sulle stampe.

**Attenzione**

Se il bordo della carta è piegato, arricciato oppure ondulato, tagliare la parte interessata in modo da non macchiare la carta o danneggiare la stampante.

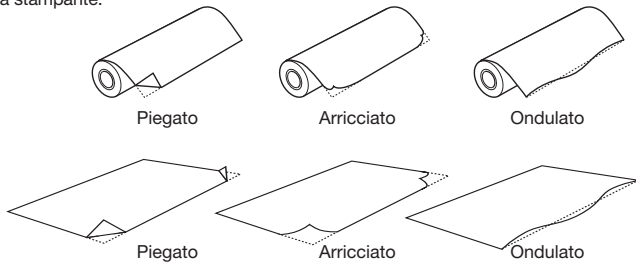

Selezionare le impostazioni del driver della stampante
Per informazioni sugli aggiornamenti del software e del firmware, visitare il sito web di Epson. Utilizzare le impostazioni della stampante per DS Transfer Paper General Purpose.

- Utilizzo delle stampe**
- Fare attenzione a non sporcare o graffiare il lato stampabile della carta.
 - Lasciare asciugare bene le stampe prima di sublimarle.
 - Come punto di partenza si consiglia una temperatura di trasferimento di ca. 190 °C. La corretta combinazione di temperatura e pressione dipende dal tipo di substrato in uso e dall'applicazione, quindi potrebbero essere necessari alcuni esperimenti per trovare le giuste condizioni. Per ottenere risultati ottimali, seguire le istruzioni messe a disposizione dai fornitori di presse a caldo e substrati.

Conservazione della carta non utilizzata
Rimuovere il rotolo dalla bobina e arrotolare con attenzione l'eventuale carta non utilizzata. Conservare i rotoli e i fogli nella confezione originale (sacchetto e scatola). Conservare in un luogo adatto, lontano da temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta. Se non vengono rispettate queste avvertenze, la qualità della carta potrebbe deteriorarsi.

**Attenzione**

Non lasciare la carta nella stampante per un periodo prolungato, poiché la qualità potrebbe deteriorarsi.

PT **Papel de transferência para sublimação –
Utilização geral**

Siga estas orientações para obter os melhores resultados. Consulte a documentação da impressora para obter instruções adicionais.

**Atenção**

Recomendamos a atualização para a versão mais recente do firmware e do controlador da impressora. Para obter informações sobre as atualizações de firmware, consulte o website da Epson. Utilize este papel apenas em impressoras jato de tinta. Não o utilize em fotocopiadores ou impressoras laser, pois tal poderá danificar o equipamento.

Folha de papel
Para obter instruções sobre como carregar folhas na impressora, consulte o manual da impressora.

Rolo de papel: utilizar o spindle do rolo de papel
Utilize o spindle de alimentação do rolo de 2 polegadas com este papel.


Nota
Para obter uma lista de impressoras compatíveis e os números de produto dos spindles, consulte a folha de catálogo de produtos ou consulte o website da Epson.

Manuseamento do papel

- Não dobre o papel, uma vez que isso danifica o revestimento.
- Evite tocar na superfície imprimível com as mãos desprotegidas. A humidade e os óleos da pele podem afetar a qualidade de impressão. Pegue no papel pelas extremidades ou utilize luvas de algodão.
- Guarde a embalagem original para armazenar o papel não utilizado.

Imprimir no papel


- Utilize o papel apenas sob condições normais: entre 15 e 25 °C (59 e 77 °F) com 40 a 60% de humidade relativa. Utilizar o papel sob outras condições pode afetar a qualidade de impressão.
- O lado imprimível do papel fica no exterior do rolo/no lado menos branco das folhas.
- Consulte a documentação da impressora para obter informações sobre como inserir o rolo de papel no spindle ou como carregar o papel no alimentador automático de folhas.

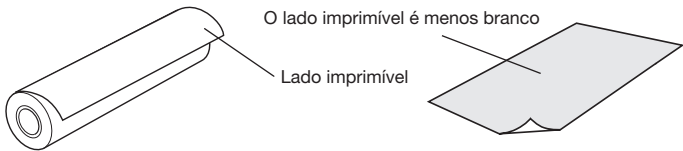

- Imprima uma imagem espelhada do conteúdo que pretende transferir.
- Certifique-se de que a extremidade do papel é cortada de forma precisa, com um ângulo de 90 graus em cada canto. Se for cortado de forma irregular ou inclinado, poderá não ser alimentado de forma adequada ou a área de impressão pode expandir-se para além das extremidades do papel.
- A qualidade de impressão é afetada quando imprime nos últimos 50 cm (19,7 polegadas) do rolo. Recomendamos que não imprima nesta área.
- A Epson recomenda que defina a margem superior como 15 mm. A utilização da definição de 3 mm pode causar manchas nas impressões.

**Atenção**

Se a extremidade do papel estiver dobrada, enrolada ou ondulada, corte essa parte do papel para evitar manchas no papel ou danos na impressora.

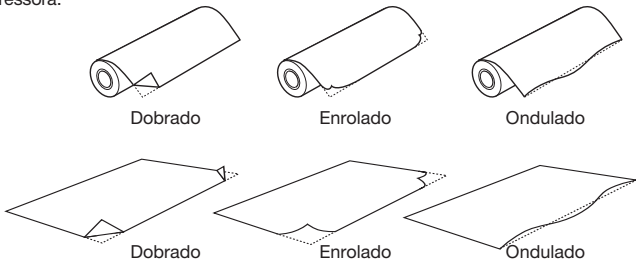

Efetuar as definições do controlador da impressora
Para obter informações sobre as atualizações de software e firmware, consulte o website da Epson. Utilize as definições da impressora para o Papel de transferência DS – Utilização geral.

Utilizar as suas impressões

- Tenha cuidado para não manchar nem riscar o lado imprimível do papel.
- Deixe que as impressões sequem bem antes de as sublimar.
- Recomenda-se uma temperatura de transferência de aproximadamente 190 °C como ponto de partida. A combinação correta da temperatura e da pressão depende do tipo de substrato utilizado e da aplicação, pelo que serão necessárias algumas experiências para encontrar as condições certas. Para garantir os melhores resultados, siga as instruções dos fornecedores de prensas térmicas e substratos.

Armazenar o papel não utilizado
Remova o rolo do spindle e enrole cuidadosamente o papel restante não utilizado. Armazene os rolos e as folhas na embalagem original (incluindo o saco e a caixa). Armazene num local adequado, protegido contra temperaturas extremas, humidade elevada e exposição direta à luz solar. Caso contrário, a qualidade do papel poderá deteriorar-se.

**Atenção**

Não deixe o papel na impressora durante um longo período, uma vez que irá perder qualidade.

NL Transferpapier voor sublimatie - Algemeen gebruik

Volg deze richtlijnen voor de beste resultaten. Lees de printerdocumentatie voor aanvullende instructies.

Let op

Wij raden u aan de printerdriver en firmware bij te werken naar de nieuwste versie. Raadpleeg de Epson-website voor informatie over firmware-updates. Gebruik dit papier alleen in inkjetprinters. Gebruik het niet voor laserprinters of kopieerapparaten. Dit kan uw apparatuur beschadigen.

Papervellen

Raadpleeg de handleiding van uw printer voor instructies over het laden van vellen in de printer.

Papierrol: de papierrolas gebruiken

Gebruik een 2-inch papierrolas voor dit papier.

Opmerking


Raadpleeg uw productcatalogus of ga naar de website van Epson voor een lijst met compatibele printers en de productnummers van de bijbehorende papierrollen.

Gebruik van het papier

- Vouw het papier niet. Dit beschadigt de coating.
- Raak het afdruckbare oppervlak niet met uw blote handen aan. Vocht en vet van uw huid kunnen de printkwaliteit nadelig beïnvloeden. Houd het papier alleen bij de randen vast of draag katoenen handschoenen.
- Bewaar het ongebruikte papier in de originele verpakking.

Printen op het papier


- Gebruik het papier alleen onder normale omstandigheden: tussen 15 en 25 °C bij een relatieve vochtigheid van 40 tot 60%. Gebruik van het papier onder andere omstandigheden kan de printkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- De printzijde van het papier bevindt zich aan de buitenkant van de rol/de minder witte zijde van de vellen.
- Raadpleeg de printerdocumentatie voor meer informatie over het plaatsen van de papierrol op de as of het laden van vellen papier in de automatische papierinvoer.

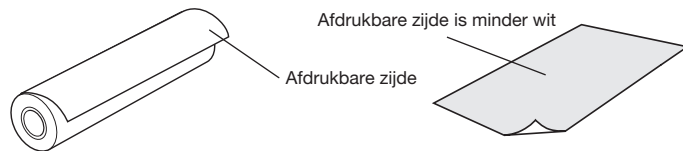

- Print een spiegelbeeld van wat u wilt overbrengen.
- Zorg dat de rand van het papier nauwkeurig is afgesneden, in een hoek van 90 graden aan elke kant. Als het niet gelijkmatig of schuin is afgesneden, verloopt de papierinvoer mogelijk niet correct of valt het afdruckgebied mogelijk buiten de randen van het papier.
- De printkwaliteit wordt beïnvloed wanneer u print op de laatste 50 cm (19,7 inch) van de rol. We raden u aan niet op dit gebied printen.
- Epson raadt aan de bovenmarge in te stellen op 15 mm. Het gebruik van de 3 mm-instelling kan vlekken op de afdrukken veroorzaken.

Let op

Als de rand van het papier gevouwen, gekruld of golvend is, snijdt u dat deel van het papier af om vlekken op het papier of schade aan de printer te voorkomen.

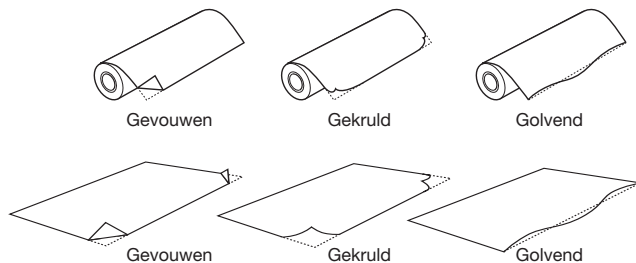

De instellingen van de printerdriver selecteren

Raadpleeg de website van Epson voor meer informatie over software- en firmware-updates. Gebruik de printerinstellingen voor Transferpapier voor dye-sublimatie Algemeen gebruik.

Uw afdrukken gebruiken

- Zorg dat u de afgedrukte zijde niet bevlekt of bekrast.
- Laat de afdrukken goed drogen voordat u ze sublimeert.
- Een transfertemperatuur van ca. 190 °C wordt aanbevolen als uitgangspunt. De juiste combinatie van temperatuur en druk is afhankelijk van het type substraat dat wordt gebruikt en de toepassing. Daarom moet u mogelijk wat experimenteren om de juiste omstandigheden te vinden. Volg voor de beste resultaten de instructies van de hittepers en substraatleveranciers.

Ongebruikt papier bewaren

Verwijder de rol van de as en rol het ongebruikte papier voorzichtig op. Bewaar rollen en vellen in hun originele verpakking (inclusief de zak en doos). Bewaar op een geschikte locatie uit de buurt van extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid en direct zonlicht. Als u dit niet doet, kan de kwaliteit van het papier achteruitgaan.

Let op

Laat het papier niet voor langere tijd in de printer liggen, omdat de kwaliteit dan achteruit zal gaan.