



# Guia de início rápido para ecrãs interativos

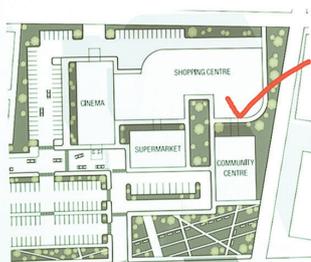


2018 - 85%.  
2017 - 72%.

Floor space by use (%)

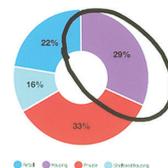

Total build by quarter (€m)

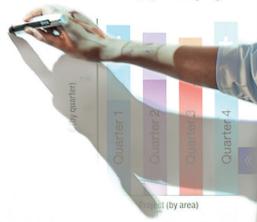

# Colabore e inspire

Este guia de início rápido irá orientá-lo nas principais funções da nova solução de ecrã interativa Epson para tirar o máximo partido de cada reunião. Passe menos tempo a configurar e mais tempo a apresentar, debater e colaborar.

Solução para sala de reuniões interativa e multifuncional

Projete conteúdos Full HD em ecrãs de até 100"

Ligação e apresentação sem fios a partir do seu dispositivo

Integração com a sua atual solução para videoconferências

Apresente, combine e anote em conteúdos a partir de várias origens

Partilha de quadro branco remoto



## Utilizar o quadro branco

Saiba mais na página 4

### Abrir


Abra os ficheiros atuais a partir da rede ou importe-os a partir de um dispositivo USB. Apresente uma grande variedade de formatos sem recorrer a um PC.

### Desenhar

Colabore com clareza com uma série de ferramentas de desenho em quadro branco. Anote conteúdo no ecrã com a caneta interativa ou o controlo tátil¹.


### Cor

Assinale os seus pontos de debate com várias cores e espessuras. Diferencie facilmente as secções dos seus trabalhos e destaque os principais elementos.

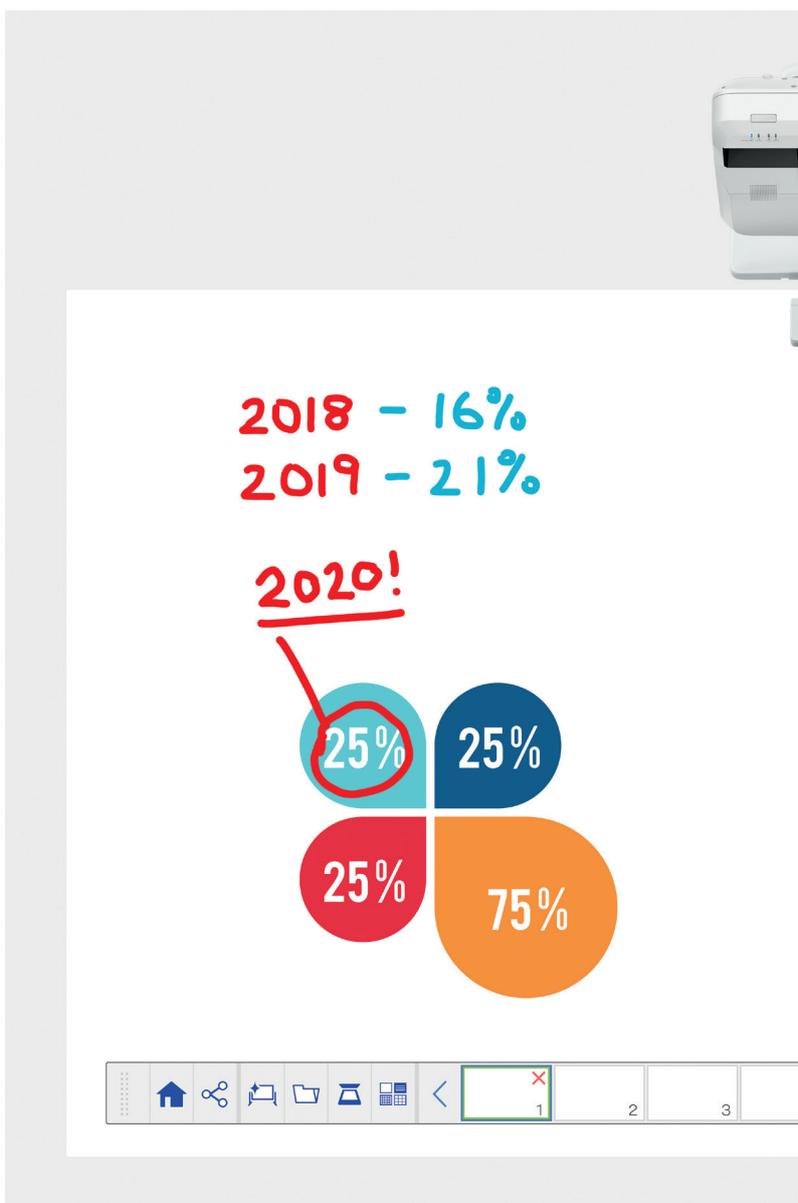

## Partilhar, guardar e imprimir

Saiba mais na página 6

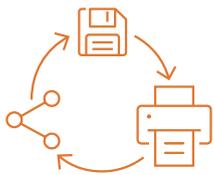

### Partilhar

Crie uma reunião participativa à volta da sua solução de ecrã interativa Epson. Basta partilhar o seu trabalho com os colegas e colaborar em equipa e em tempo real para produzir os melhores resultados.

### Guardar

Guarde num dispositivo USB ou na rede. A função para guardar suporta uma vasta gama de formatos para otimizar a partilha.

### Imprimir

Envie o trabalho final para qualquer impressora na sua rede ou guarde e imprima conteúdos em direto a partir de reuniões participativas.



### Editar e apagar

Visualise tudo o que imagina. Importe, redimensione, rode e mova os conteúdos rapidamente.

### Adicionar páginas

Organize o processo de pensamento para maximizar a produtividade. Abra a uma nova página em branco e importe conteúdo ou comece a trabalhar.



## Apresentar conteúdos a partir de qualquer origem

Saiba mais na página 7

### Ligar um dispositivo inteligente

Partilhe conteúdo a partir do seu smartphone ou tablet com a aplicação Epson iProjection para iOS e Android. Também poderá partilhar o seu ecrã “em direto” através da funcionalidade de espelhamento de ecrã<sup>2</sup> sem a necessidade de cabos ou de uma ligação de rede.

### Ligar de e para projetores

Realize uma reunião e convide os seus colegas para verem o seu ecrã. Em alternativa, associe outro projetor para ver e anotar em tempo real.

### Transformar o computador num grande ecrã interativo de 100"

Veja e utilize o seu PC com caneta interativa ou o controlo tátil como se fosse o rato.

### Ecrã dividido deslizante


Combine o conteúdo de várias origens para criar uma experiência visual apelativa. O modo de ecrã dividido permite escolher as origens para mostrar dois ecrãs num só.

### Partilhar o quadro branco

Crie uma reunião participativa à volta da sua solução de ecrã Epson. Partilhe o trabalho e os e-mails com os seus colegas, e veja e anote em tempo real para facilitar o fluxo de trabalho.

# Utilizar o quadro branco

## Abrir um ficheiro

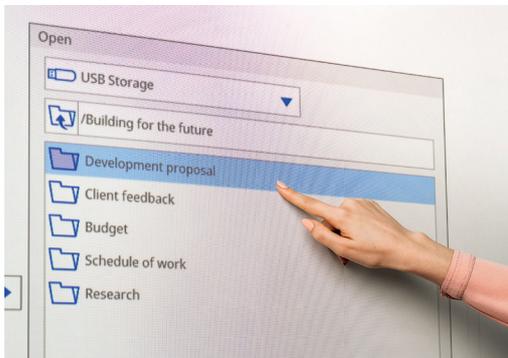

Utilize o quadro branco com estes passos simples:

1. Ligue o projetor
2. Prima o botão de quadro branco no painel de controlo
3. Ligue a caneta interativa
4. Comece a desenhar e a reunir as suas ideias

## Abrir



Prima aqui para abrir um ficheiro existente a partir da rede ou de dispositivo USB. A série EB-1400 suporta os formatos de ficheiro PDF, PNG, JPEG e EWF.

## Desenhar

Utilize a barra de ferramentas para escolher uma ferramenta de desenho



mostra ou oculta a barra de ferramentas



mostra a função das duas canetas e de controlo tátil


## Cor

Selecione a cor ativa a partir da barra de ferramentas


Toque na seta para baixo junto a uma caneta para escolher cores personalizadas

Ajuste a espessura da caneta com os pequenos e grandes círculos

## Anotar numa imagem

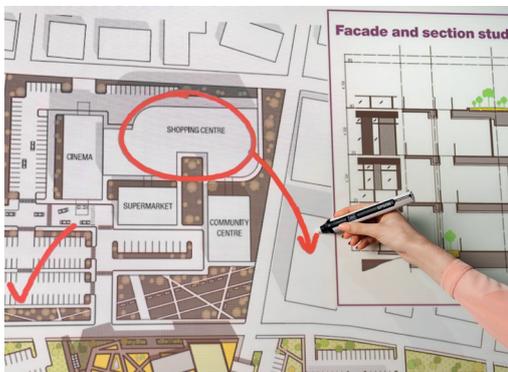

## Funções do painel de controlo

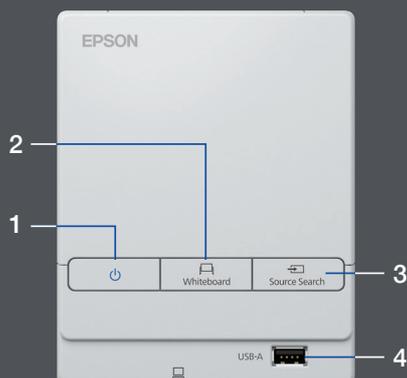

Existem cinco funções de controlo simples no painel de controlo:

- 1 Ligar e desligar o projetor
- 2 Selecionar o modo de quadro branco
- 3 Selecionar origem
- 4 Ligar um dispositivo de armazenamento USB
- 5 Ligar a USB-B

## Modificar o trabalho



## Editar e apagar



área de seleção

Utilize a área de seleção para recortar, rodar, redimensionar e mover o conteúdo

A outra extremidade da caneta interativa também pode ser utilizada como uma borracha




muda para uma borracha



limpa todos os desenhos e as notas

## Criar outra página

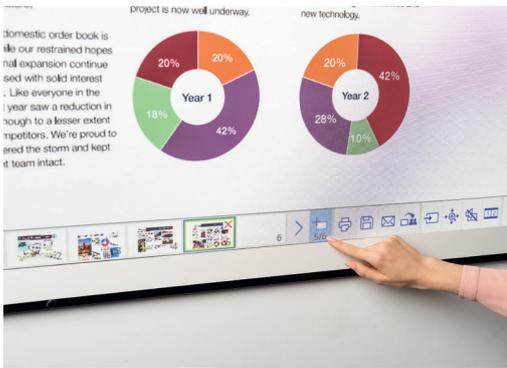

## Adicionar Páginas



adiciona uma nova página



elimina a página atual



duplica a página atual



abre uma seleção de modelos de fundo para o quadro branco


## Obter ajuda



Apresenta um guia de ajuda para todos os ícones do quadro branco e o seu significado

# Partilhar, guardar e imprimir

## Aceder à colaboração inteligente

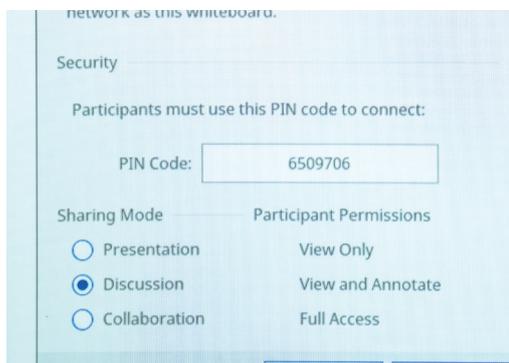

## Partilhar



Prima aqui e, em seguida, em “Iniciar a partilha com este quadro branco”

Utilize o PIN gerado ou crie um PIN


Defina a autoridade para outros utilizadores:

Apresentação: os outros utilizadores só podem ver

Debate: os outros utilizadores podem ver e anotar

Colaboração: é dado acesso total aos outros utilizadores

## Trabalhar com os colegas remotamente

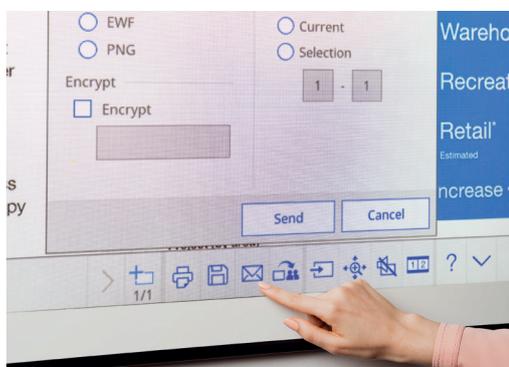

Depois de partilhado o quadro branco pelo utilizador principal, introduza o URL fornecido num explorador Web num computador ou num dispositivo móvel e introduza o PIN para ver o quadro branco remotamente



Prima aqui para partilha via e-mail

## Guardar



Utilize esta opção para guardar o quadro branco na rede ou num dispositivo USB


A série EB-1400 permite guardar nos formatos de ficheiro PNG, PDF e EWF

## Imprimir



Prima aqui para imprimir conteúdos diretamente a partir do quadro branco

## Criar uma cópia física

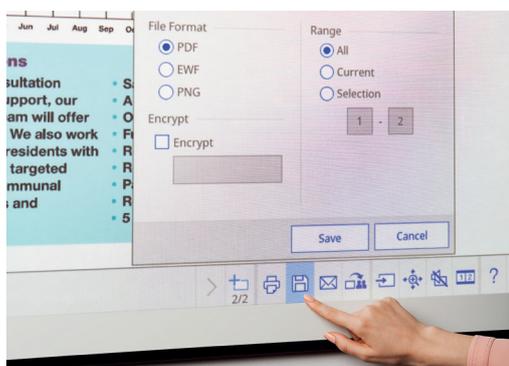

# Apresentar conteúdos a partir de qualquer origem

## Ligar um dispositivo inteligente

Para partilhar conteúdos a partir do smartphone ou do tablet com funções como o espelhamento de ecrã<sup>2</sup>, descarregue a aplicação Epson iProjection.

- 1 Ligue o dispositivo móvel à rede do projetor
- 2 Inicie a aplicação e seleccione o projetor ligado
- 3 Seleccione a página da Web, o documento ou a fotografia a projetar e está pronto para começar



## Ligar ao projetor



## Projetar a partir de qualquer origem

- Escolha uma origem de entrada clicando neste ícone no quadro branco ou no painel de controlo

## Interagir com o computador

- Prima na opção de origem e seleccione PC na lista

Utilize a caneta interativa ou o controlo tátil<sup>1</sup> para navegar na Web, aceder aos ficheiros e muito mais no computador

## Vídeoconferência



## Modo de ecrã dividido deslizante

- 1 2 Prima este ícone na barra de ferramentas inferior para dividir o ecrã em dois
- 1 2 Prima para escolher as origens para os lados esquerdo e direito do ecrã
- 1 2 Prima para apresentar duas origens lado a lado - inclusivamente uma vídeoconferência

# Guia de referência da barra de ferramentas

## Série EB-1400

Faça das reuniões uma experiência verdadeiramente colaborativa com uma solução multifunções intuitiva e interativa para espaços de reuniões. Adote as comunicações unificadas, estratégias BYOD (Bring your own device - Traga o seu dispositivo) e elimine a necessidade de ter quadros brancos e flipcharts separados. Projete conteúdos Full HD num ecrã escalável de até 100" (254 cm), reúna os colegas presencialmente ou remotamente e desfrute de uma vasta gama de funcionalidades que elevam as suas reuniões a novos patamares de interatividade e envolvimento.


### Saiba mais:

[www.epson.pt/meeting-solutions](http://www.epson.pt/meeting-solutions)

## Barra de ferramentas de anotação



## Barra de ferramentas de controlo do projetor

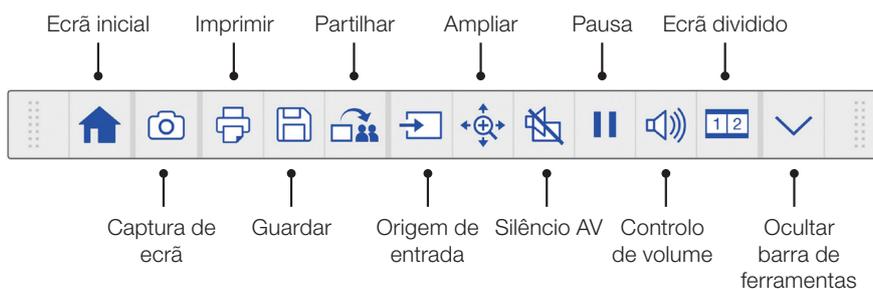

<sup>1</sup> A funcionalidade de caneta interativa e controlo tátil só está disponível nos modelos Epson EB-1460Ui e EB-1470Ui

<sup>2</sup> O espelhamento de ecrã só está disponível nos modelos EB-1460Ui e EB-1470Ui

<sup>3</sup> Inquérito realizado pela Futuresource Consulting Limited para o período de 2001 a 2016

<sup>4</sup> Luminosidade cromática (Colour Light Output) no modo mais luminoso, medido por um laboratório independente em conformidade com a norma IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. Projetores 3LCD da Epson mais vendidos versus projetores DLP de 1 chip mais vendidos baseados nos dados de vendas do estudo da PMA de dezembro de 2015 a novembro de 2016.

<sup>5</sup> A Epson obteve a certificação da TCO para a sua família de projetores. A TCO é a certificação de sustentabilidade mais completa do mundo para os produtos de TI que cumprem os critérios de ciclo de vida de sustentabilidade ambiental e social.

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite [www.epson.pt](http://www.epson.pt)

Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
[www.epson.pt](http://www.epson.pt)

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré-Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON**