



Snabbguide för interaktiva projektorer

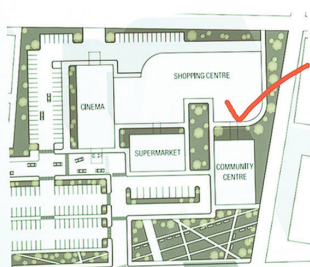


2018 - 85%
2017 - 72%.



Floor space by use (%)

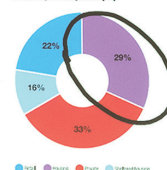

Total build by quarter (€m)

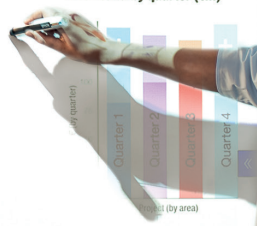

Samarbeta och inspirera

Denna snabbguide vägleder dig genom de viktigaste funktionerna hos din nya interaktiva projektorlösning från Epson och låter dig få ut maximalt av varje möte. Lägg mindre tid på att installera och mer tid på att presentera, diskutera och samarbeta.

Interaktivt allt i ett-konferensrumslösning

Projicera bilder i Full HD i upp till 100-tums bildstorlek

Anslut och presentera trådlöst från din enhet

Integrera med din aktuella VC-lösning

Visa, kombinera och kommentera innehåll från flera olika källor

Whiteboard-delning på distans



Använd whiteboard

Läs mer på sida 4

Öppna


Öppna befintliga filer från nätverket eller importera från en USB-enhet. Presentera ett antal olika format utan att behöva förlita dig på en dator.


Rita

Samarbeta tydligt med hjälp av ett antal ritverktyg för whiteboard. Kommentera innehåll direkt på bilden med den interaktiva pennan eller fingret¹.

Färg

Markera dina diskussionspoänger med flera olika färger och tjocklekar. Särskilj enkelt olika delar av ditt arbete och framhäv viktiga delar.

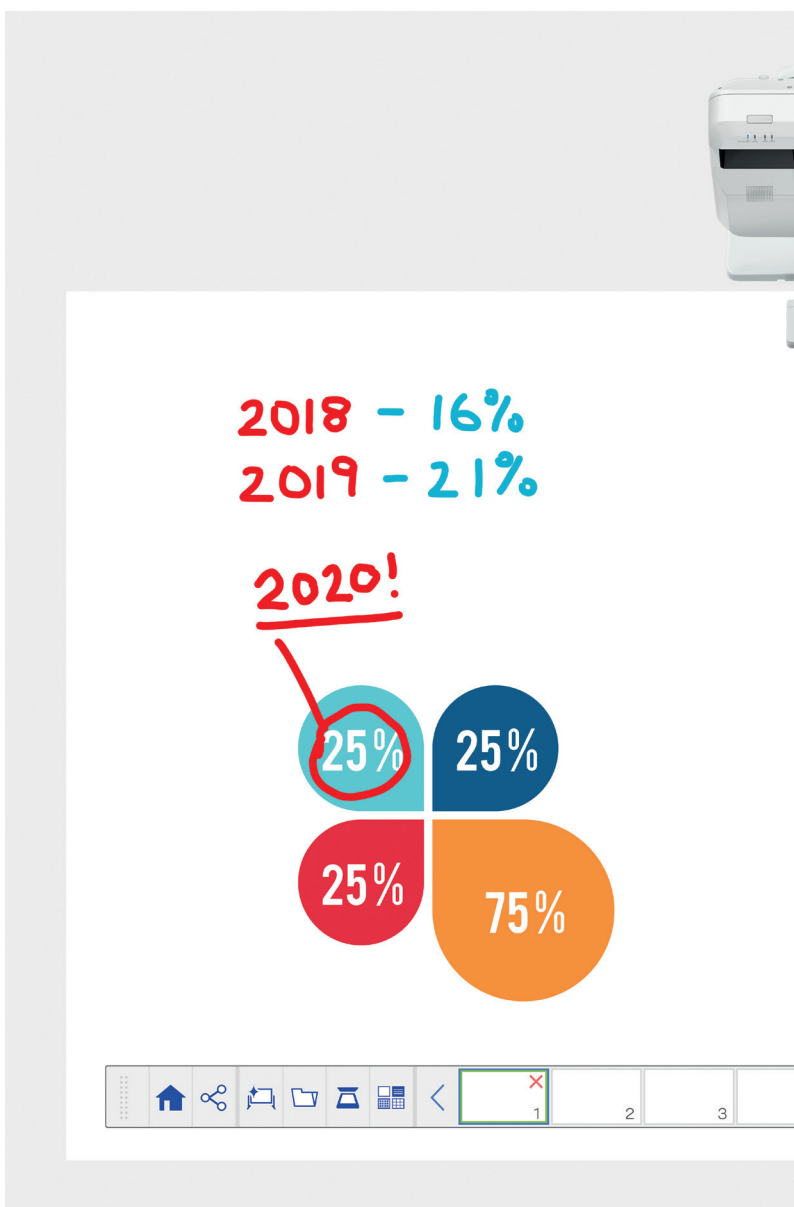

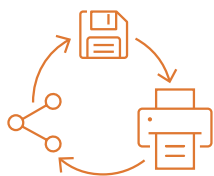

Dela, spara och skriv ut

Läs mer på sida 6

Dela

Skapa ett samarbetsinriktat möte runt din interaktiva projektorlösning från Epson. Dela enkelt ditt arbete med dina kollegor och samarbeta tillsammans i realtid för att uppnå bättre resultat.

Spara

Spara till USB-enhet eller nätverk. Sparfunktionen stöder en mängd olika format i syfte att optimera delning.

Utskrift

Skicka det färdiga arbetet till valfri skrivare på ditt nätverk eller spara och skriv ut innehåll direkt från möten.



Redigera och radera

Visualisera vad som helst. Importera, byt storlek, rotera och flytta innehåll snabbt.

Lägg till sidor

Organisera dina tankeprocesser i syfte att optimera din produktivitet. Öppna en ny, blank sida och importera innehåll, eller sätt helt enkelt igång och jobba.



Visa innehåll oavsett källa

Läs mer på sida 7

Anslut en smart enhet

Dela innehåll från din surfplatta eller smartphone med Epsons iProjection-app för iOS och Android. Du kan även dela din display "live" med hjälp av funktionen för bildspegling² utan behov av sladdar eller nätverksanslutning.

Anslut till och från projektorer

Organisera ett möte och bjud in kollegorna att se din bild. Alternativt kan du ansluta till en annan projektor för att visa och kommentera i realtid.

Förvandla din dator till en 100 tum stor interaktiv bild

Visa och använd ditt skrivbord med den interaktiva pennan eller touchenheten som mus.

Skjutbar, delad bild


Kombinera innehåll från flera olika källor för att skapa en rik visuell upplevelse. Med läget för delad bild kan du välja dina källor för att få två bilder i en.

Whiteboard-delning

Skapa ett samarbetsinriktat möte runt din projektorlösning från Epson. Dela ditt arbete och din e-post med kollegor samt visa och kommentera i realtid för ett enkelt arbetsflöde.

Använd whiteboard

Öppna en fil

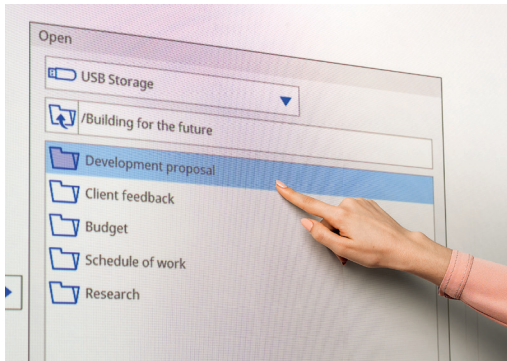

Använd whiteboard genom att följa de enkla stegen nedan:

1. Slå på projektorn
2. Tryck på whiteboardknappen på kontrollboxen
3. Slå på den interaktiva pennan
4. Börja rita och sammanställ dina idéer

Öppna



Tryck här för att öppna en befintlig fil från nätverk eller USB. EB-1400-serien stöder filformaten PDF, PNG, JPEG och EWF.

Rita

Använd verktygsfältet för att välja ett ritverktyg



visar eller döljer verktygsfältet



visar vad dina två pennor och ditt finger¹ används till.


Färg

Välj aktiv färg i verktygsfältet


Tryck på nerpilen bredvid en penna för anpassade färger

Justera penntjockleken med de små och stora cirkarna

Anteckna på en bild

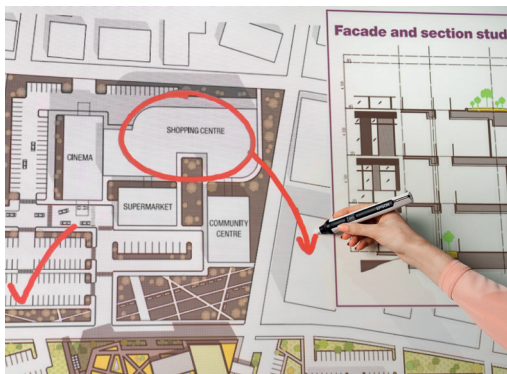

Kontrollboxfunktioner

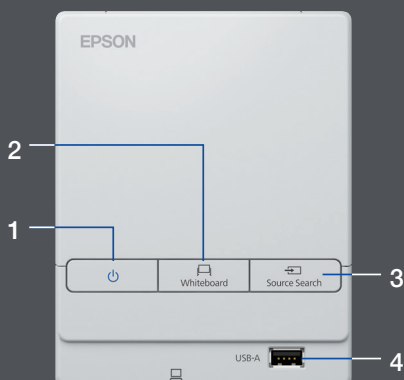

Det finns fem funktioner för enkel kontroll på kontrollplattan:

- 1 Stäng av och sätt på projektorn
- 2 Välj whiteboard-läge
- 3 Välj källa
- 4 Anslut en USB-lagringenhet
- 5 Anslut till USB-B

Ändra ditt arbete




Redigera och radera

 urvalsområde


Använd urvalsområdet för att beskära, rotera, byta storlek på samt flytta innehåll

Toppen på den interaktiva pennan kan också användas som radergummi


 byter till radergummi


 raderar alla teckningar och anteckningar

Skapa en ny sida

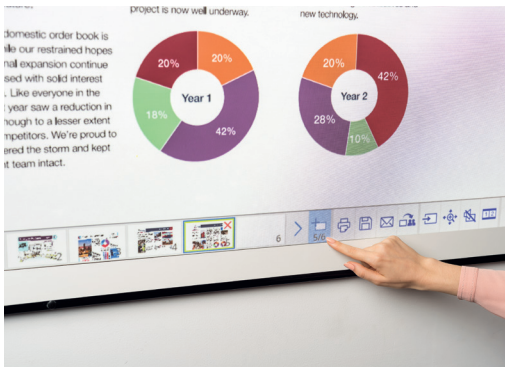

Lägg till sidor


 lägger till en ny sida


 raderar aktuell sida

 + duplicerar aktuell sida

 öppnar ett urval av bakgrundsmallar för whiteboarden


Få hjälp

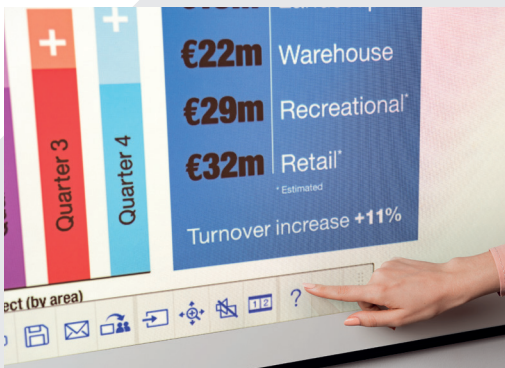

 Visar en hjälpguide för alla whiteboardikoner och vad de betyder

Dela, spara och skriv ut

Få åtkomst till smarta samarbeten

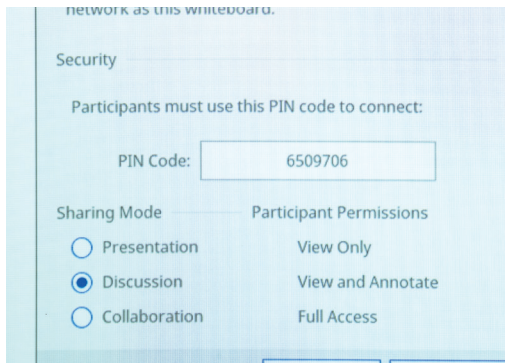

Dela



Tryck på här och sedan på "Börja dela med denna whiteboard"

Använd genererad PIN-kod eller skapa PIN-kod

Ange rättigheter för andra användare:

Presentation – andra användare kan endast visa

Diskussion – andra användare kan visa och kommentera

Samarbete – ge andra användare full åtkomst

Så fort whiteboarden har delats av den huvudsakliga användaren, ange den URL som tillhandahålls i en webbläsare på en dator eller annan mobil enhet, och ange sedan PIN-koden för att fjärrvisa whiteboarden



Dela via e-post genom att trycka här

Spara



Använd denna för att spara whiteboarden till nätverk eller USB


EB-1400-serien stöder sparande till filformaten PNG, PDF och EWF

Utskrift




Tryck på här för att skriva ut innehåll direkt från whiteboard

Arbeta med kollegor på distans

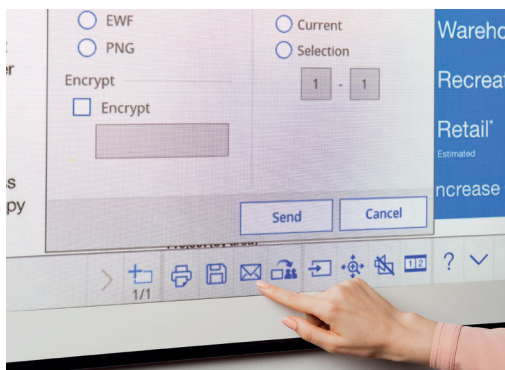

Gör en utskrift

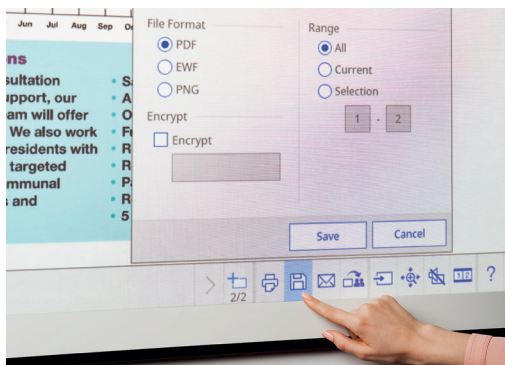

Visa innehåll oavsett källa

Anslut en smart enhet

Hämta appen Epson iProjection för att dela innehåll från din smartphone eller surfplatta med hjälp av funktioner som exempelvis bildspegling².

- 1 Anslut din mobila enhet till projektorns nätverk
- 2 Starta appen och välj den anslutna projektorn
- 3 Välj webbsidan, dokumentet eller fotot som du vill visa, och du är redo att köra



Anslut till projektorn



Projicera från valfri källa

- ➡ Välj en ingångskälla genom att klicka på den här ikonen på whiteboard eller kontrollplatta

Interagera med din dator

- ➡ Tryck på källa och välj dator i listan

Använd den interaktiva pennan eller ditt finger¹ för att surfa på nätet, få åtkomst till filer och annat från din dator

Videokonferenser



Läge för skjutbar delad bild

- 1 2 Tryck på den här ikonen i det nedre verktygsfältet för att dela bilden i två delar
- 1 2 Tryck för att välja källor för bildens vänstra och högra delar
- 1 2 Tryck för att visa två källor sida vid sida – även videokonferenser

Din referensguide till verktygsfältet


EB-1400-serien

Förvandla möten till en verkligt samarbetsinriktad upplevelse med en intuitiv, interaktiv allt i ett-lösning för konferensrum. Implementera enhetlig kommunikation, strategier för BYOD (medtag din egen enhet) och eliminera behovet av separata whiteboards och blädderblock. Projicera Full HD-innehåll på en skalbar bilyda i upp till 100 tum, sammanför kollegor fysiskt eller på distans och åtnjut ett stort urval funktioner som ger dina möten helt nya nivåer interaktivitet och engagemang.


Mer information:

www.epson.se/meeting-solutions

Verktygsfält för anteckningar

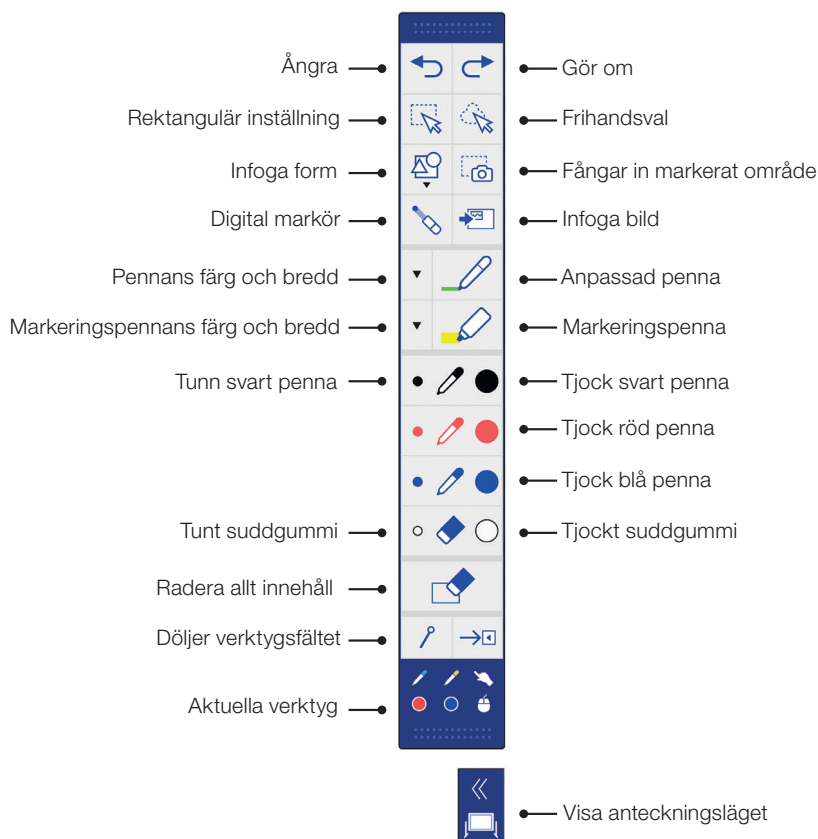

Verktygsfält för projektorkontroll

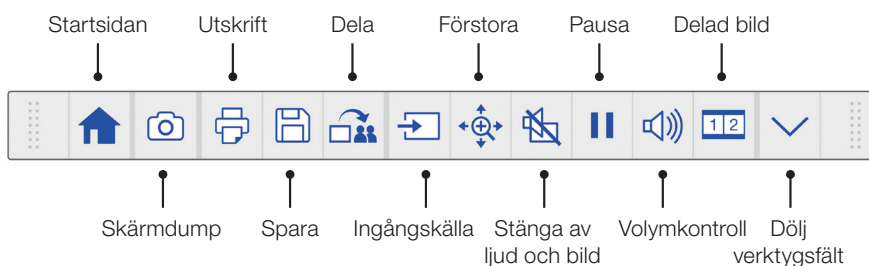

¹ Funktionen för interaktiv penna och fingerstyrning finns endast på Epson EB-1460Ui och EB-1470Ui.

² Bildspeglar är endast tillgängliga på EB-1460Ui och EB-1470Ui.

³ Undersökningen är utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001 till 2016.

⁴ Färgljusstyrka (färgat ljus) i ljusaste läge, uppmätt av ett tredjepartslaboratorium i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på användningsförhållandena.

Bästsäljande 3LCD-projektorer från Epson jämförda med bästsäljande DLP-projektorer med en enda krets, baserat på PMA-säljdata för dec 2015 till nov 2016.

⁵ Epson har uppnått certifieringen TCO Certified för sitt projektorssortiment. TCO är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som måste uppfylla livscykelvillkor för social och miljömässig hållbarhet.

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®