

Moverio Kurzanleitung

BT-45C und BT-45CS

Befestigung des Stirnbands

Erfahren Sie in diesem Video-Tutorial, wie Sie die Moverio BT-45C/CS tragen:

<https://www.youtube.com/watch?v=wis8bfMpVog>



Stirnband soweit
wie möglich öffnen



Glasstück bei 90
Grad positionieren



Halten Sie das vordere Pad
gegen den Kopf und justieren
Sie es, bis das Bild klar ist



Ziehen Sie den Drehknopf fest



Passen Sie die Position so an,
dass Sie klar sehen können





Zum Hochklappen halten Sie
das Stirnband und drücken Sie
das Display nach vorne

Tonverstärkung



Sie müssen sicherstellen, dass die **Moverio Link Pro-App** installiert und konfiguriert wurde. Dies müssen Sie nur einmal machen, um es dem Controller zu ermöglichen, die Headset-Einstellungen zu verwalten.

Öffnen Sie die App **Moverio Link Pro** und folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um sie zu konfigurieren, indem Sie auf „**Weiter**“ klicken.

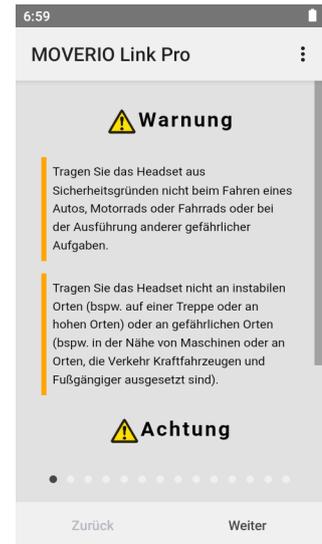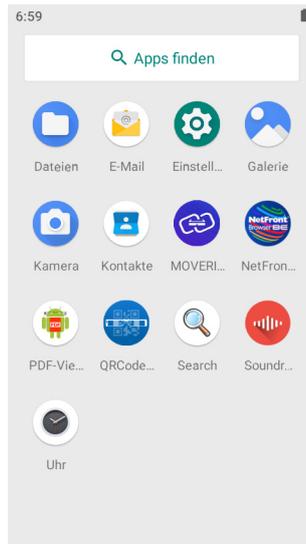


So verstärken Sie den Ton:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste bis zu ihrem Maximum.
- 2 Drücken Sie erneut die Taste „Lautstärke hoch“, und eine Warnmeldung wird angezeigt. Drücken Sie „OK“, um den Ton zu verstärken.

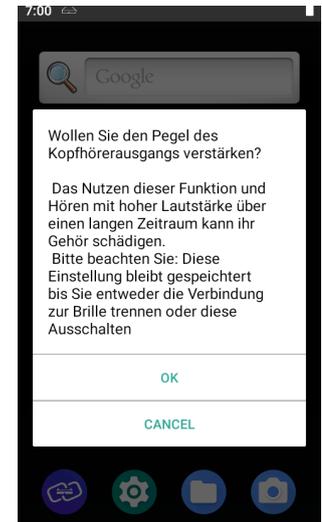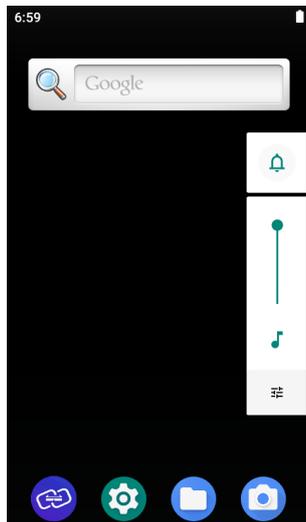

- 3 Daraufhin wird ein Dialogfeld mit den Berechtigungen angezeigt. Drücken Sie „OK“, um zu akzeptieren.
- 4 Ändern Sie die Lautstärke mit den Pfeiltasten auf dem Bildschirm.

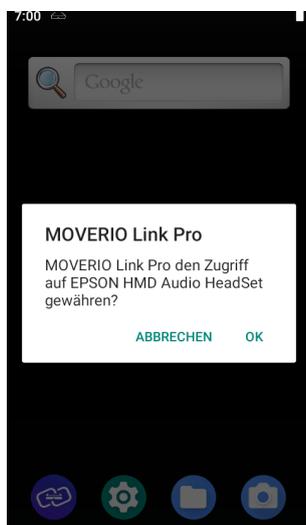

Position des virtuellen Bildschirms

Das Sichtfeld bleibt unter dem Display frei (roter Winkel in der Abbildung unten).

Mit einer einfachen Augenbewegung nach oben oder unten können Sie ganz einfach zwischen der Anzeige des projizierten Bildes (blauer Winkel) und der realen Welt wechseln.

Auf diesem Foto blickt die Mitarbeiterin nach oben zum digitalen Bildschirm. Wenn sie nach unten schaut, kann sie das Bedienfeld sehen und ihr Clipboard lesen.



Wenn das projizierte Bild auf der rechten Seite der realen Ansicht sitzt, können Sie es ganz einfach mit der Funktion **Tippen zum Ausblenden** ausblenden: siehe nächster Abschnitt.





Bildschirm-Standby – Aktivieren der Funktion „Tippen zum Ausblenden von Bildern“

Mit der Funktion **Tippen zum Ausblenden von Bildern** können Sie den Bildschirm schnell ausschalten, damit Sie durch die Brille sehen können, ohne die Brille hochklappen zu müssen.

Alle anderen Funktionen sind weiterhin verfügbar, während der Bildschirm ausgeblendet ist, z. B. Audio, Kamera, Wi-Fi usw.

Mit der **Moverio Link Pro App** können Sie die Funktion „Tippen zum Ausblenden von Bildern“ aktivieren, wie gegenüber dargestellt:

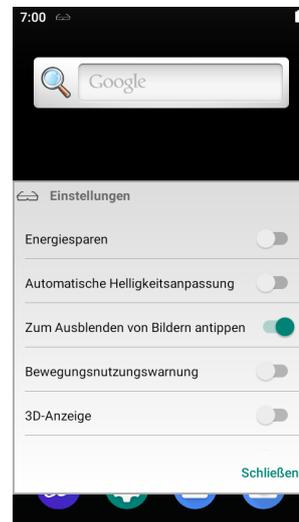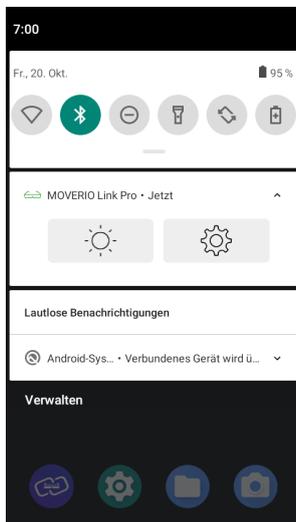

Als Nächstes müssen Sie nur zweimal auf die linke Seite der Smart-Brille tippen, um das Display auszuschalten.



Umschalten zwischen Spiegelmodus und Trackpad-Modus


Es gibt zwei Anzeigemodi bei der BT-45CS: **Trackpad-Modus** und **Spiegelmodus**.

Der **Trackpad-Modus** ist der Standardmodus. Wenn Sie das Headset mit dem Controller verbinden, verwandelt sich der Controller in ein Trackpad. Wie auf einem Laptop können Sie mit Hilfe des Fingers antippen, ziehen oder verkleinern/vergrößern, um zu navigieren.

Sie können zwischen **Trackpad-Modus** und **Spiegelmodus** wechseln, indem Sie die Funktionstaste an der Seite zweimal drücken



Im **Spiegelmodus** werden Controller und Headset-Bildschirm wie unten gezeigt gespiegelt.

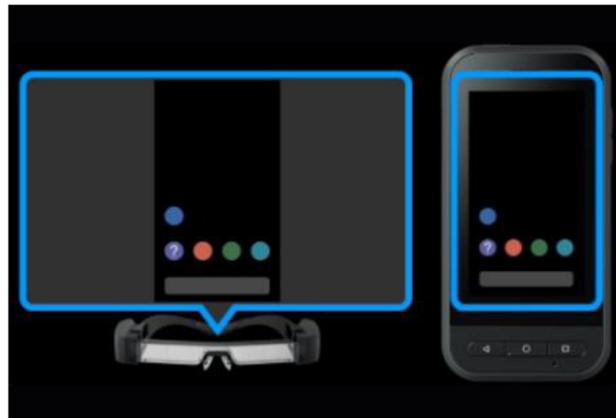

Sperrung der Tasten, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern

Sie können alle physischen Tasten und den Touchscreen sperren und entsperren, indem Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Nach der Sperrung werden alle Tasten und der Touchscreen gesperrt.




App-Installation

Android-Apps können installiert werden, indem Sie die .apk (apk = Android-Installationsdatei) seitlich auf den Controller laden.


Die Moverio enthält keinen App Store wie Google Play. Stattdessen müssen Sie die Installationsdatei aus dem Internet herunterladen oder von Ihrem PC in den Moverio-Controller kopieren.

Von Moverio zertifizierte Lösungsanbieter stellen ihre Apps normalerweise über ihre Website oder über eine direkte Download-URL zur Verfügung.

- 1 Sobald die Datei heruntergeladen oder auf den Controller kopiert wurde, können Sie sie mithilfe einer vorinstallierten App namens **Datei** installieren.
- 2 Öffnen Sie die **Datei**-App und navigieren Sie zum Ordnerspeicherort. In diesem Beispiel wurde die Datei **SampleApp.apk** in den Ordner **Downloads** kopiert.

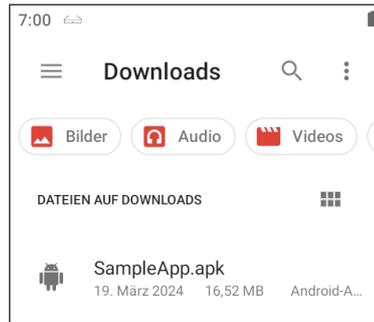

- 3 Drücken Sie auf die **SampleApp.apk**-Installationsdatei und dann auf **Installieren**.

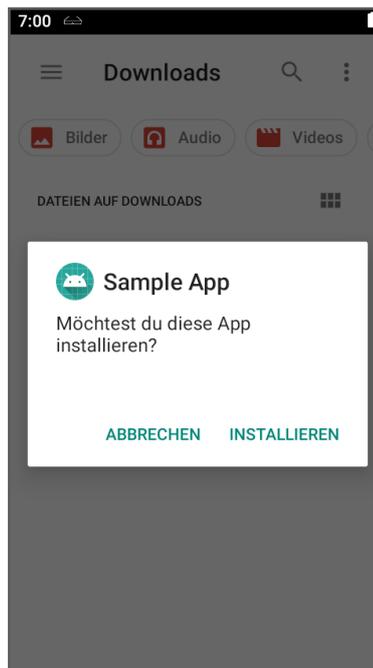

MDM-Lösungen sind für die Verwaltung mehrerer Geräte, die Installation von Apps, Updates und Zertifikaten sowie für die Verwaltung von IT-Richtlinien verfügbar.

Viele unserer Lösungsanbieter aktualisieren ihre Apps automatisch, sodass nach der ersten Installation alle weiteren Updates von der App selbst verwaltet werden.

Android-Apps, die Google GMS-Dienste wie Chrome, Maps, YouTube erfordern, können funktionieren, werden aber nicht offiziell unterstützt und installieren oder funktionieren möglicherweise nicht richtig.



Remote-Assistenz mit Moverio - Webseite

<https://epson.de/moverio-remote-assistance>


Um massentaugliche Lösungen für die Remote-Assistenz auf Grundlage der Plattform für Epson Moverio-Multimedia-Brillen zu entwickeln, arbeiten wir mit unabhängigen Softwareanbietern zusammen. Besuchen Sie unsere Website, um zu erfahren, wie eine Remote-Assistenz-Lösung Ihrem Unternehmen zugute kommen könnte.



Moverio BT-45C Smartphone-Kompatibilitätsliste

https://epson.co.uk/en_GB/faq/KA-01820/contents?loc=en-us

Eine Liste der Geräte, die mit der Moverio BT-45 auf Smartphone- und PC-Kompatibilität getestet wurden.

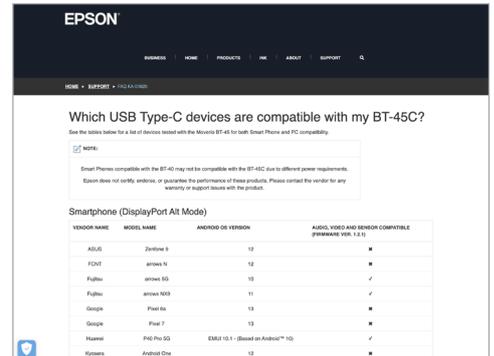

Moverio Entwickler-Webseite

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Offizielle Website für technische Informationen und Informationen zur Anwendungsentwicklung für die Moverio Multimedia-Brille.

